

DVD / ビデオデッキの操作方法

ラックの扉を開け、デッキ(図4)の電源を入れる。
 DVD ディスクまたはビデオテープをセットする。
 手動操作盤(図1)で **VHS/DVD** を選択。
 再生などの操作を行う。 *「再生」「停止」以外の操作はリモコンを利用する。
【注】リモコン(図2)は、「VHS」と「DVD」の切り替えつまみが、再生したいメディアに選択されていることを確認して下さい。
音声切替ボタンはリモコン下部のふたを開いたところ(図3)にあります。
 音量は手動操作盤(図1)の「音量」ボタンで操作する。
 終了時は手動操作盤(図1)の「終了」を選択し、ラックの扉を閉める。

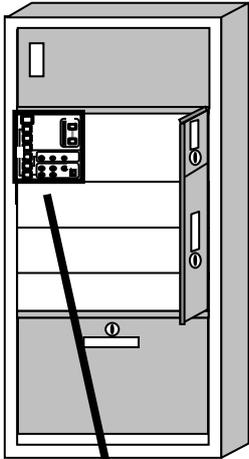


図1. 手動操作盤

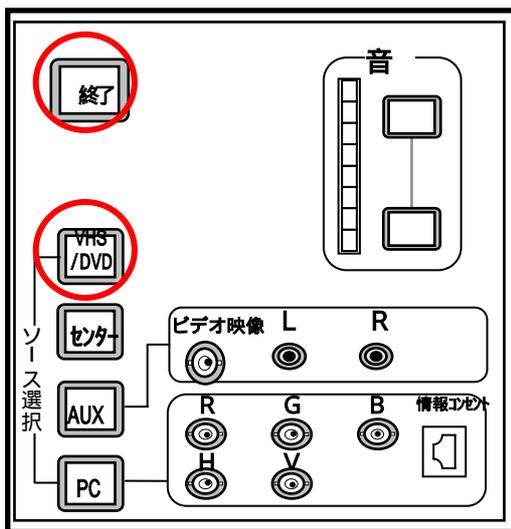


図2. リモコン



図3. ふたを開いたところ



VHS/DVD
切り替えつまみ

音声切替
ボタン

DVD メニュー表示ボタン
画面に目次が表示
されます。

図4. DVD/ビデオデッキ

