




### CD デッキの使用方法

- 1) 鍵で機器収納ラックを開け、ラック内手動操作盤で「CD/MD」を選択
- 2) 電源スイッチを押す
- 3) △ボタンを押して CD または MD を入れる
- 4) ▶ボタンを押すと再生される
- 5) 音量は「音量ボタン」で調整してください
- 6) 終了する時は、CD または MD を取り出し、デッキの「POWER」を OFF 後、手動操作盤の「終了」を選択し、収納ラックの扉を閉める

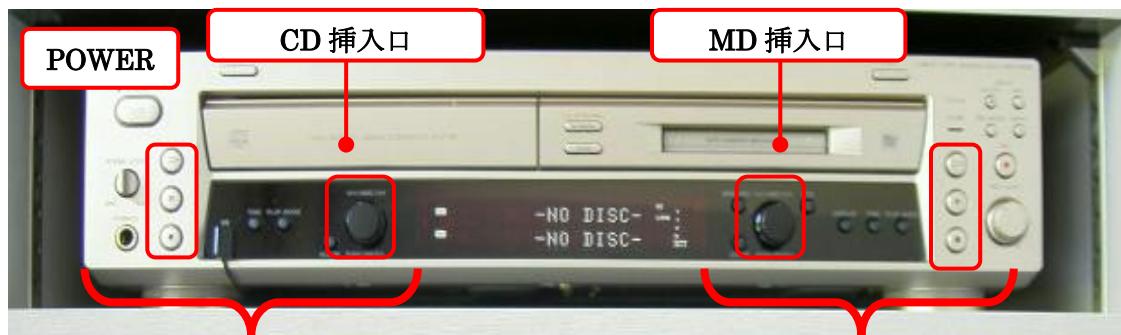

CD 操作ボタン

MD 操作ボタン

	操作のしかた
再生を止める	■ボタンを押す。
一時停止する	■ボタンを押す。もう一度押すか、▶ボタンを押すと、停止した場所から再生が始まる。
次の曲へ進む	AMS つまみを右に回す。 (リモコンでは ▶▶ ボタンを押す。)
再生中の曲または前の曲の頭へ戻る	AMS つまみを左に回す。 (リモコンでは  ◀◀ボタンを押す。)
CD/MD を取り出す	再生を止めたあと △ボタンを押す。