機器操作マニュアル	LD／CD デッキ	５２１

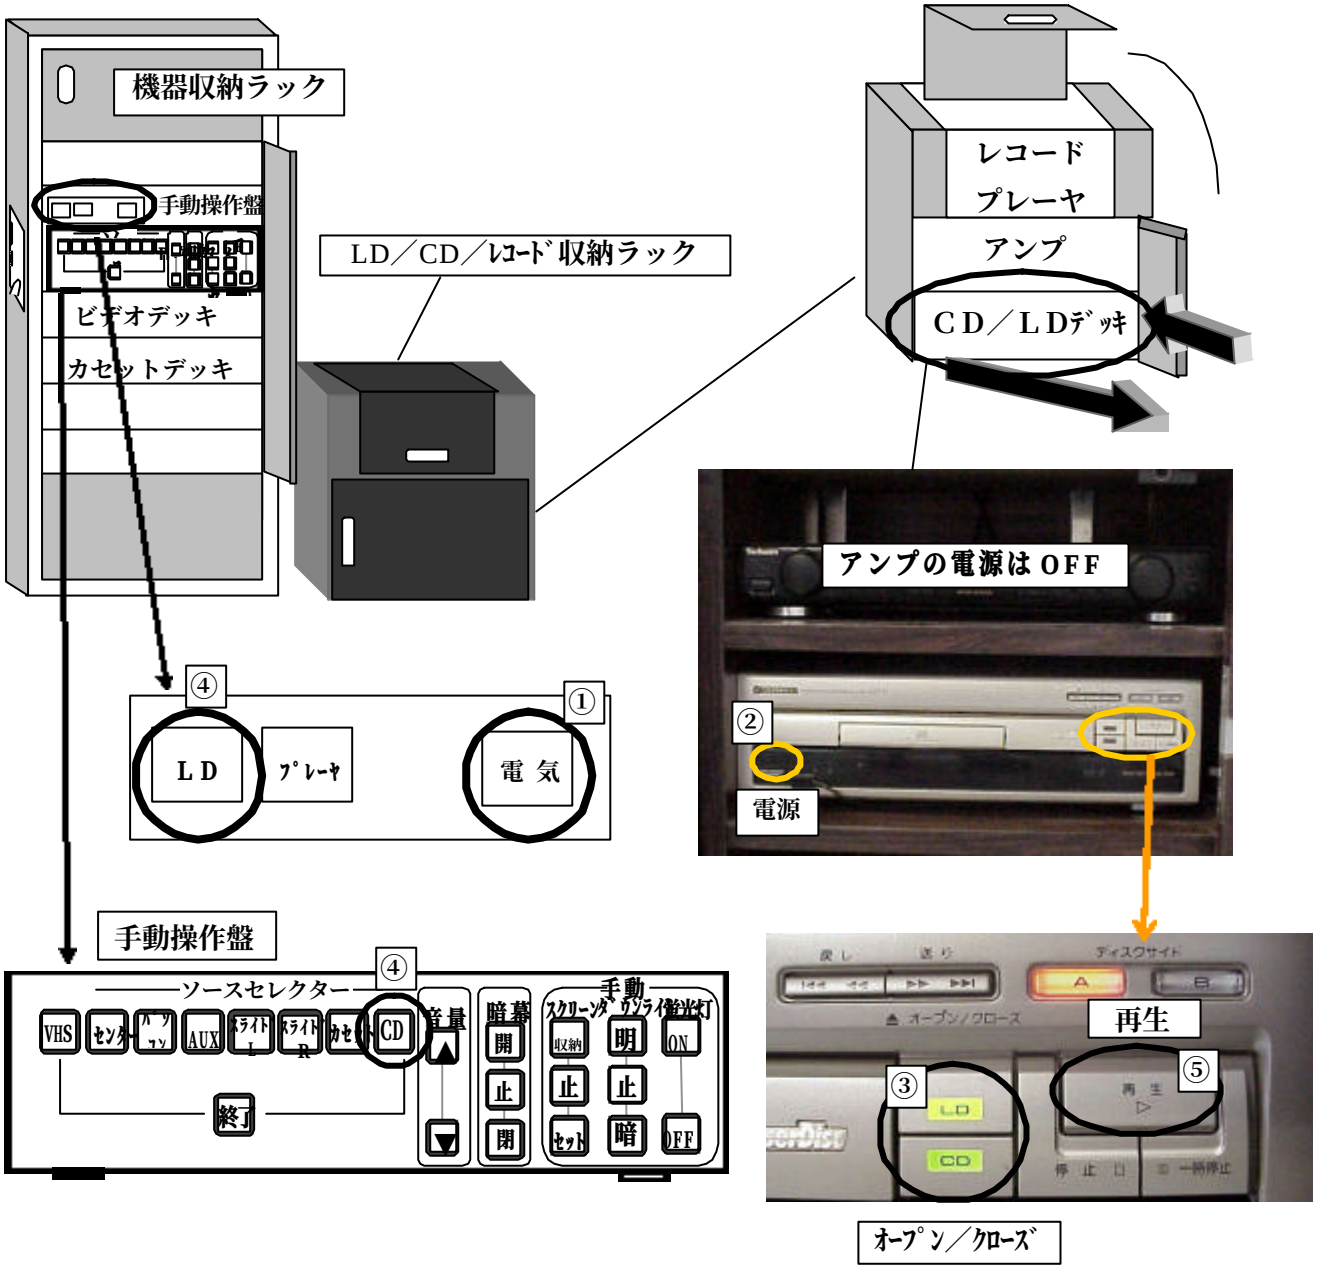

ＬＤ／ＣＤデッキの操作方法

①機器収納ラックを開け、手動操作盤の上にある「電気錠」のボタンを押すと隣にあるＬＤ／ＣＤ／レコード収納ラックの扉が開錠されます。

②ＣＤ／ＬＤデッキの電源を入れます。（**※上のアンプの電源は入れないで下さい。**）

③各メディアを入れます。（ｵｰﾌﾟﾝ／ｸﾛｰｽﾞのボタンで挿入）

④使用メディアのボタンを機器収納ラックの手動操作盤で選択します。
（※LD を選択した場合、プロジェクター、スクリーン、暗幕、電気など自動的に環境を整えることができます。）

⑤各メディアを再生します。

⑥終了するときは、①～⑤の逆を行います。（機器収納ラック、LD／CD／レコード収納ラックは、蓋を閉めると鍵が施錠されます。）

Copyright © Meijigakuin University JohoCenter Yokohama 2002/05/30