


教材提示装置の準備

- ① 操作盤の「主電源」と教材提示装置の電源を ON にします。
- ② 操作盤の「VIDEO SELECT」より「書画カメラ」を選択し、プロジェクター電源を ON にします。
スクリーンが自動でセットされます。
- ③ 終了時には、操作盤の「主電源」と教材提示の電源を OFF にしてください。

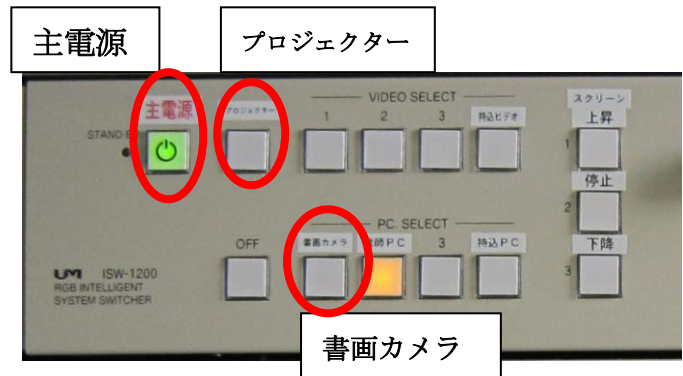

教材提示装置の操作

画角調整は本体の操作ボタンで行います。

ズームダイヤルを回転して大きさを決め、オートフォーカス（AF）ボタンを押す。

ズームを再度操作した場合は、その都度オートフォーカス（AF）ボタンを押す。

