


無線式操作リモコン2 / 2

4. 無線式操作リモコンを操作します。

1. コントローラー電源部 源をONにします(下図参照)。
2. メディア選択チャンネル 利用する機器を選択します(下図参照)。
3. 操作スイッチ GO(開始) ボタンを押します。教室環境が整備(ビデオ投影時には、蛍光灯消灯、暗幕閉、スクリーンセット)され、各メディアが再生されます(下図参照)。
スライド送り、戻し、ピントの調整、ビデオの早送り、音声のHiFi、ノーマル切替え等も無線式操作リモコンで操作出来ます。詳細は下図を参照して下さい。

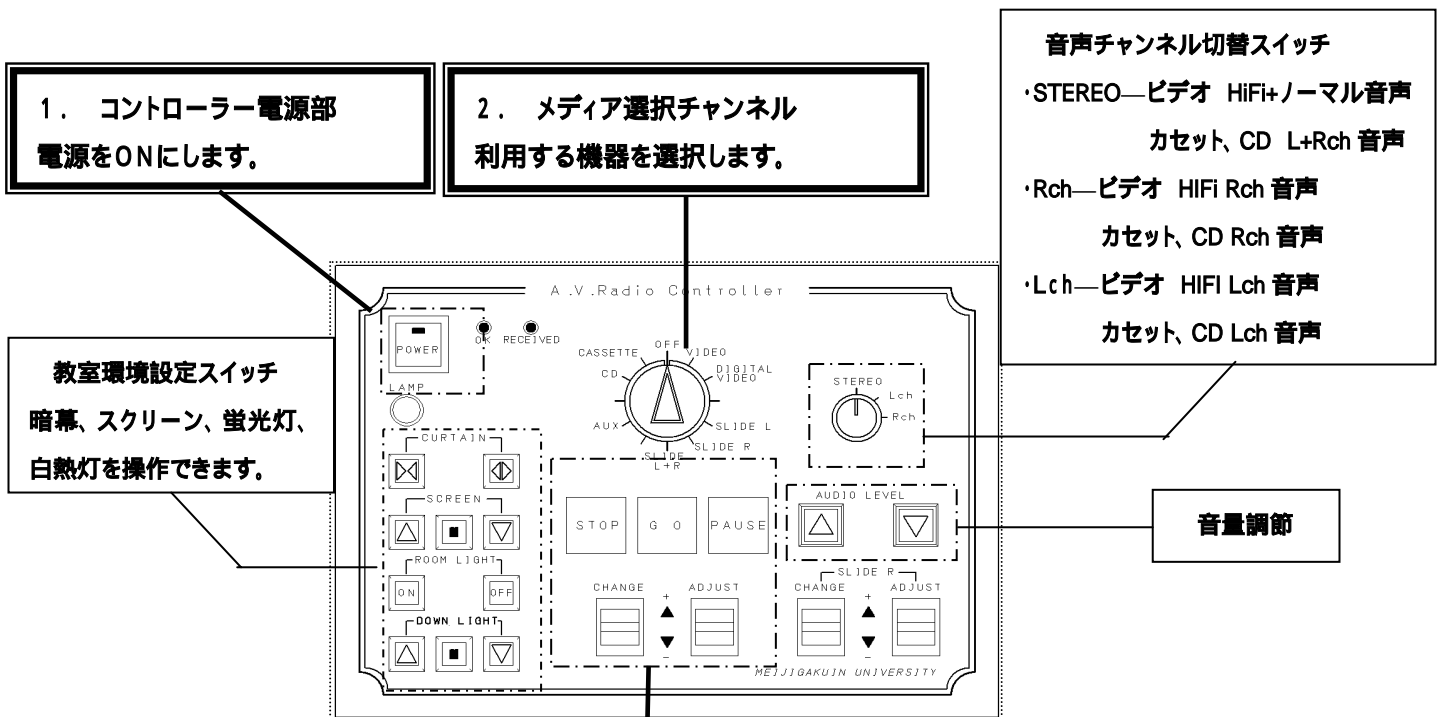

1. コントローラー電源部
電源をONにします。

2. メディア選択チャンネル
利用する機器を選択します。

音声チャンネル切替スイッチ

- ・STEREO—ビデオ HiFi+ノーマル音声
カセット、CD L+Rch 音声
- ・Rch—ビデオ HiFi Rch 音声
カセット、CD Rch 音声
- ・Lch—ビデオ HiFi Lch 音声
カセット、CD Lch 音声

教室環境設定スイッチ
暗幕、スクリーン、蛍光灯、
白熱灯を操作できます。

音量調節

3. 操作スイッチ

- GO(開始)** 教室環境が整備(ビデオ投影時には、蛍光灯消灯、暗幕閉、スクリーンセット)され、各メディアが再生されます。
- STOP(復帰)** - 環境が一部変化(ダウンライト明)し、機器が停止します
- PAUSE(一時停止)** -- 環境は変化せず、機器が一時停止となります
- CHANGE** -- ビデオ 早送り・巻き戻し、スライド コマ送り・戻し
CD 曲送り・戻し、カセット 早送り・巻き戻し
- ADJUST** -- ビデオ 映像を出しながら早送り・巻き戻し、
スライド ピント調整、CD 音を聞きながら早送り・戻し

5. 操作を終了します

メディア選択チャンネル で“OFF”を選択し、操作スイッチの“GO”を押して下さい。教室環境が復帰します。リモコンをAVラックリモコン設置台に戻し、設置台前面の充電ランプが点灯しているか確認して下さい。