


固定机

3101番教室

356名収容

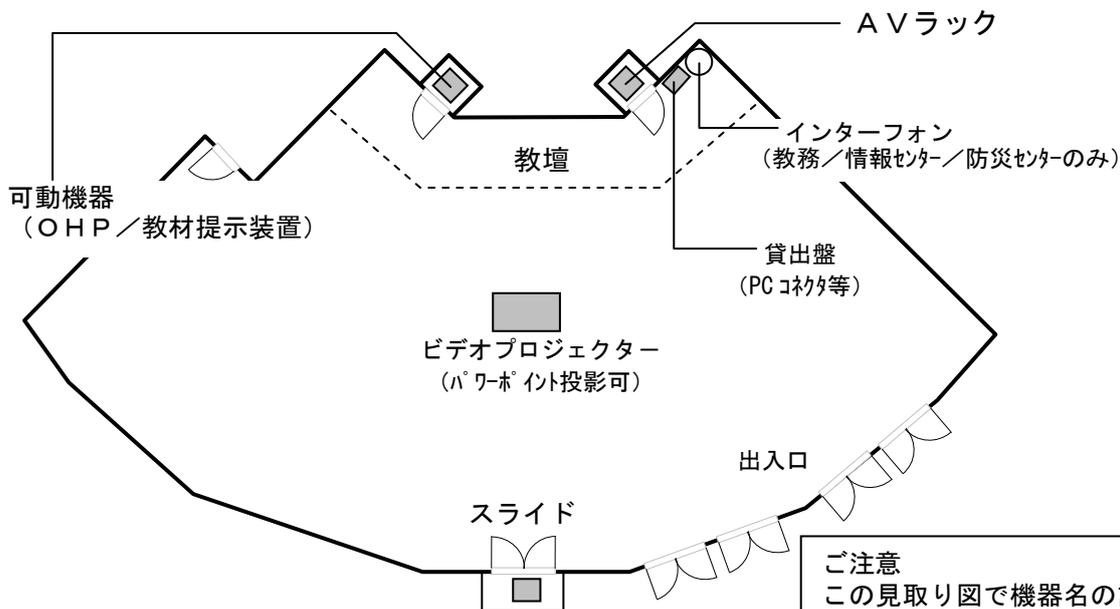


ご注意
この見取り図で機器名の記載
が無いものは調整済みの機器
です。
触らないよう願います。

主電源の鍵



教室扉(スライド扉兼用)

⑥ 操作パネル
(液晶・ポータブル)

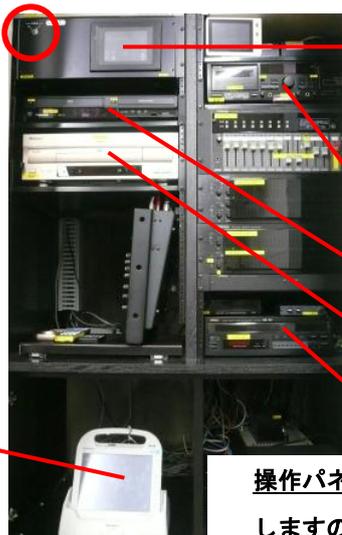

- ① 機器選択スイッチ盤
(キーバーの鍵を使用)
- ② カセットデッキ
- ③ VHS/DVD
- ④ LD/CD
- ⑤ レコード

操作パネルは台座にセットした状態で充電
しますので、正しい位置に戻して下さい。

機器使用法

1. AVラックを開け、①機器操作盤に主電源鍵を挿しシステム電源をONにします。
2. 使用する機器(ビデオ、カセットなど)電源をONにします。
3. ①機器選択スイッチ盤や⑥の操作パネルで使用する機器を選びます。
使用する機器に合わせてスクリーン下降、暗幕の開閉、照明操作など、
教室の環境を整えます。
4. 機器を再生します。
頻りにPLAY/STOP/サーチなどを行う場合は、付属のリモコンを
お使い下さい。
5. 終了時はメディアを取り出してから機器電源をOFFにして下さい。
6. ①の機器選択スイッチ盤から主電源鍵をはずして、扉に施錠して下さい。

▼パソコン投影(パワーポイント等)については別紙をご覧ください。