


固定机

3201番教室

546名収容

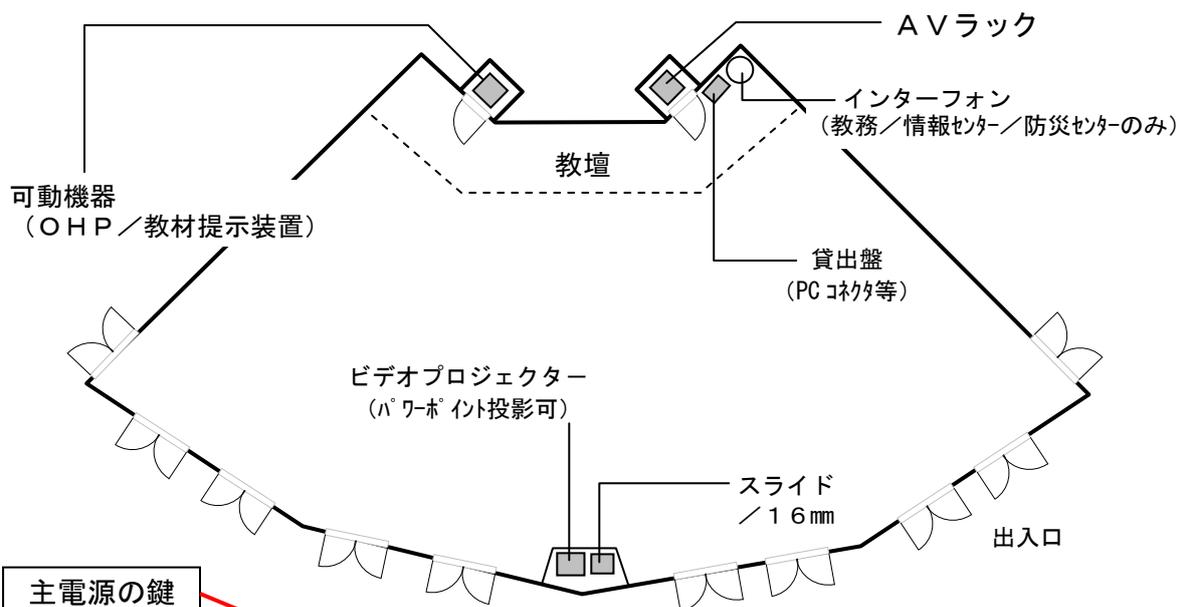

主電源の鍵



教室扉(スライド扉兼用)

ご注意

この見取り図で機器名の記載が無いものは調整済みの機器です。触らないよう願います。



- ① 機器選択スイッチ盤 (キーバーの鍵を使用)
- ② VHS/DVD/CD
- ③ CD/LD
- ④ カセットデッキ
- ⑤ MDデッキ
- ⑥ 操作パネル (液晶・ポータブル)

操作パネルは台座にセットした状態で充電しますので、正しい位置に戻して下さい。

機器使用法

1. AVラックを開け、①機器操作盤に主電源鍵を挿しシステム電源をONにします。
2. 使用する機器 (ビデオ、カセット など) 電源をONにします。
3. ①機器選択スイッチ盤や⑥の操作パネルで使用する機器を選びます。
使用する機器に合わせてスクリーン下降、暗幕の開閉、照明操作など、教室の環境を整えます。
4. 機器を再生します。
頻繁にPLAY/STOP/サーチなどを行う場合は、付属のリモコンをお使い下さい。
5. 終了時はメディアを取り出してから機器電源をOFFにして下さい。
6. ①の機器選択スイッチ盤から主電源鍵をはずして、扉に施錠して下さい。

▼パソコン投影 (パワーポイント等) については別紙をご覧ください。