



機器収納ラック

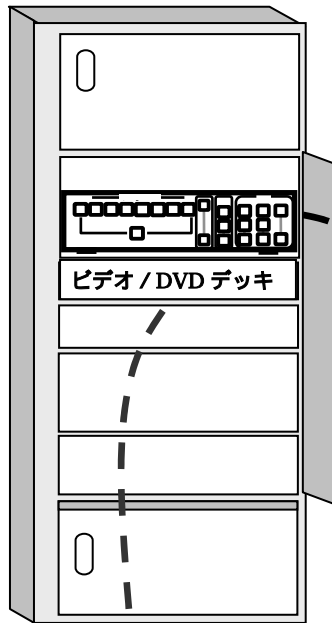

### ビデオ / DVD デッキの操作方法

ラックの扉を開け、デッキの POWER を ON。  
 DVD ディスクまたはビデオテープをセット。  
 ソースセレクターで「VHS / DVD」を選択。  
 再生などの操作を行う。  
 \* 「再生」「停止」以外の操作はリモコンを利用してください。  
リモコンは、「VHS」と「DVD」の切り換えつまみが、再生したいメディアに選択されていることを確認してください。  
音声切換ボタンはリモコンのふたを開いた中にあります。  
 音量は「音量ボタン」で操作してください。  
 終了時は手動操作盤の「終了」を選択し、ラックの扉を閉めてください。

手動操作盤

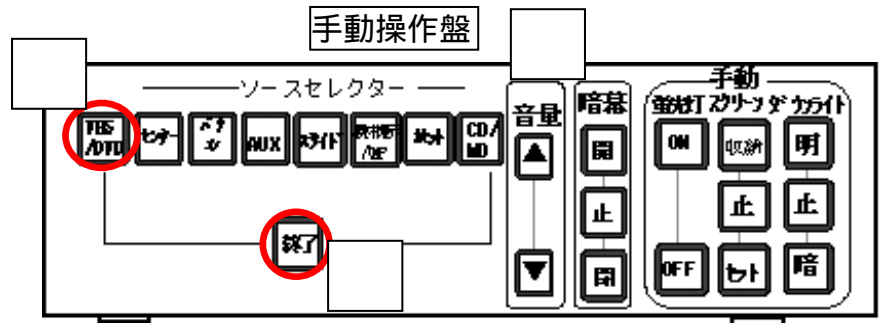

DVD メニュー表示  
ボタン

画面に目次が表  
示されます。

VHS/DVD  
切り換えつまみ  
リモコン側面  
にあります。



音声切換ボタン  
フタを開けた  
中にあります。