


| | | |
|-----------|-----------|---------|
| 機器操作マニュアル | CD/MD デッキ | MXD-D40 |
|-----------|-----------|---------|

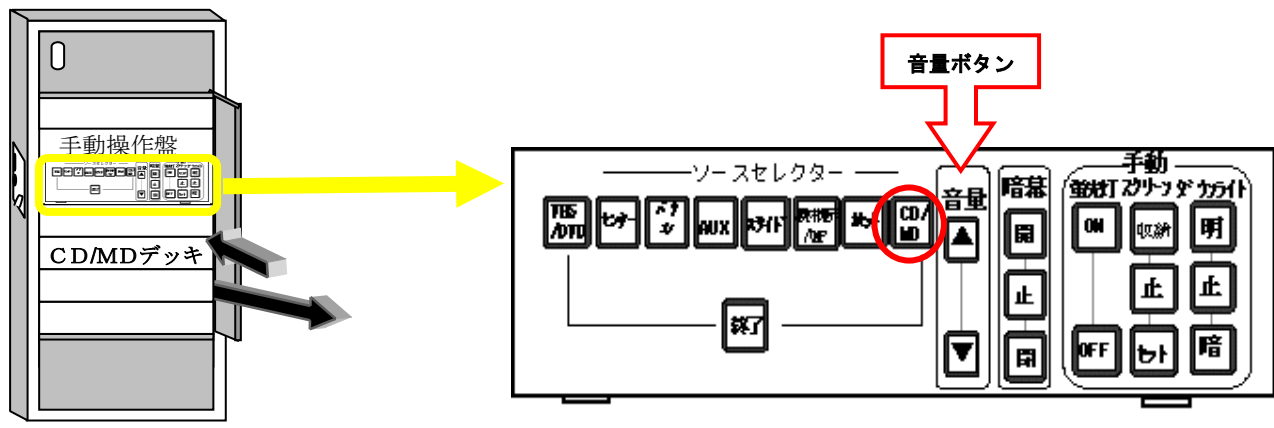

CD/MD デッキの使用方法

- 1) 鍵で機器収納ラックを開け、ラック内手動操作盤で「CD/MD」を選択
- 2) CD/MD デッキの POWER を ON にする
- 3) ▲ ボタンを押して CD または MD を入れる
- 4) ▷ ボタンを押すと再生される
- 5) 音量は「音量ボタン」で調整してください
- 6) 終了する時は、CD または MD を取り出し、デッキの「POWER」を OFF 後、手動操作盤の「終了」を選択し、収納ラックの扉を閉めてください



| | 操作のしかた |
|------------------|--|
| 再生を止める | ■ ボタンを押す。 |
| 一時停止する | ボタンを押す。もう一度押すか、▷ ボタンを押すと、停止した場所から再生が始まる。 |
| 次の曲へ進む | AMS つまみを右に回す。 (リモコンでは ▶▶ ボタンを押す。) |
| 再生中の曲または前の曲の頭へ戻る | AMS つまみを左に回す。 (リモコンでは ◀◀ ボタンを押す。) |
| CD/MD を取り出す | 再生を止めたあと、▲ ボタンを押す。 |