

機器操作マニュアル

ビデオ / DVD デッキ

431,432,444,631

### ビデオ / DVD デッキの操作方法

ラックの扉を開け、デッキ(図3)の電源を入れる。

ビデオテープまたはDVDディスクをセットする。

手動操作盤(図1)でビデオを再生する場合は **VTR** を、DVD を再生する場合は **DVD** を選択する。

再生などの操作を行う。

【注】リモコン(図2)使用時は、「VHS」と「DVD」の切り換えボタンで、再生したいメディアを選択してから操作を行なってください。

音声切換ボタンはリモコン上方(図2)にあります。

音量は手動操作盤(図1)の「音量」ボタンで操作する。

終了時は手動操作盤(図1)の「終了」を選択し、ラックの扉を閉める。


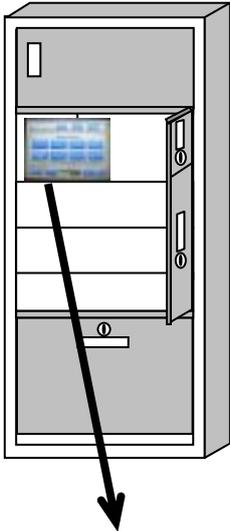


図1. 手動操作盤



**MUTE** 再生中の映像と音声を一時停止します。もう一度押すと解除されます。

図2. リモコン

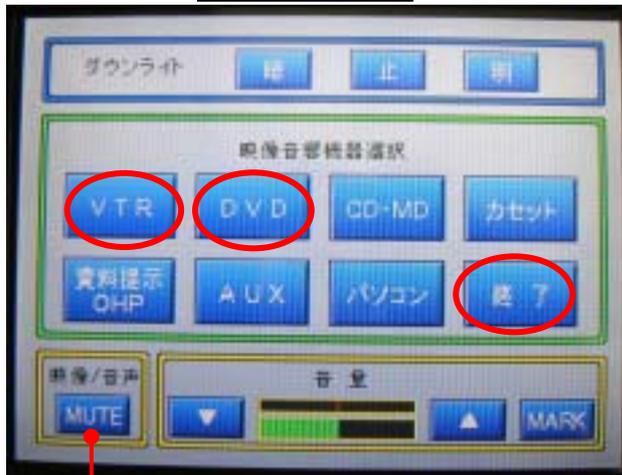

音声切換ボタン

VHS/DVD  
切り換えボタン

DVDメニュー表示ボタン  
画面に目次が表示されます。

ビデオ取出し  
ボタン

電源

ビデオの  
停止 ▶ 再生

図3. ビデオ / DVD デッキ

DVD の  
停止 ▶ 再生

DVD 取出し  
ボタン

