

機器操作マニュアル

カセットデッキ


431,432,444,631

カセットデッキの使用方法

- 1) 機器収納ラックの扉を開け、手動操作盤で「カセット」を選択する。
- 2) カセットデッキの「電源」ボタンを押し、電源をいれる。
- 3) 「開／閉」ボタンを押し、カセットテープを入れ「開／閉」ボタンをもう一度押して閉める。
- 4) 再生等の操作を行う。  
音量は手動操作盤の「▽」「△」ボタンで調整する。
- 5) 終了時は手動操作盤の「終了」を選択する。
- 6) カセットテープを取り出し、デッキの「電源」ボタンを押し、電源を切り、収納ラックの扉を閉める。

※カセットテープへの録音も可能です。録音方法については、お問い合わせください。

機器収納ラック

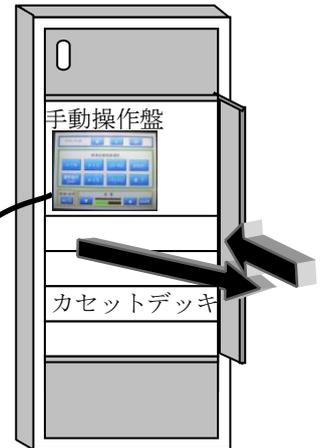

手動操作盤



カセットテープの PLAY は  
左から右へテープを巻きます

シングルカセットデッキ

