



機器操作マニュアル	CD/MD デッキ	MXD-D40
-----------	-----------	---------

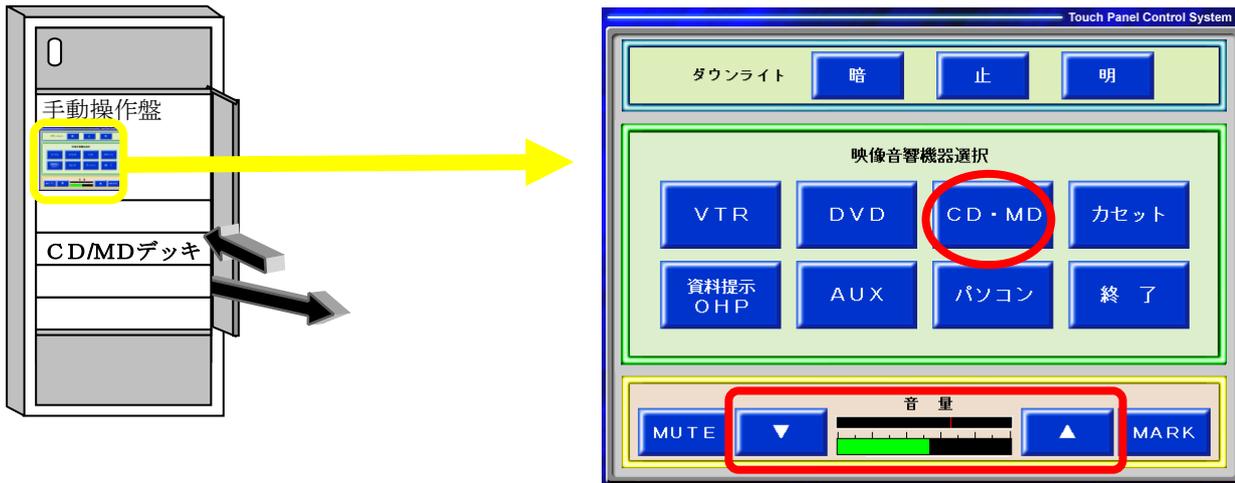

CD/MD デッキの使用方法

- 1) 鍵で機器収納ラックを開け、ラック内手動操作盤で「CD/MD」を選択
- 2) CD/MD デッキの電源スイッチを押す
- 3) △ ボタンを押して CD または MD を入れる
- 4) ▷ ボタンを押すと、再生される
- 5) 音量は「音量ボタン」で調整してください
- 6) 終了する時は、CD または MD を取り出し、デッキの「POWER」を OFF 後、手動操作盤の「終了」を選択し、収納ラックの扉を閉めてください

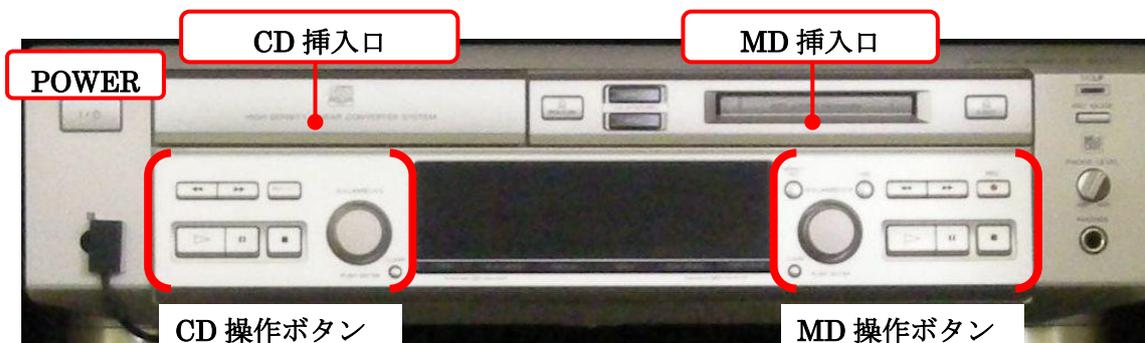

	操作のしかた
再生を止める	■ ボタンを押す。
一時停止する	ボタンを押す。もう一度押すか、▷ ボタンを押すと、停止した場所から再生が始まる。
次の曲へ進む	AMS つまみを右に回す。 (リモコンでは ►► ボタンを押す。)
再生中の曲または前の曲の頭へ戻る	AMS つまみを左に回す。 (リモコンでは ◀◀ ボタンを押す。)
CD/MD を取り出す	再生を止めたあと、△ ボタンを押す。