
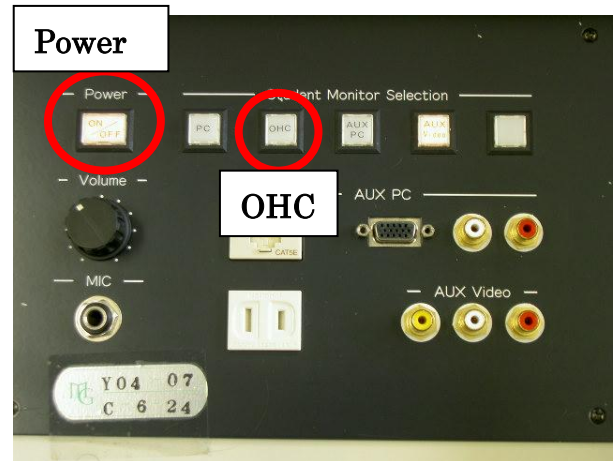


教材提示装置の準備

- ① 操作盤の「Power」と教材提示装置の電源を ON にします。
- ② 操作盤の「Student Monitor Selection(モニター選択)」で「OHC」を選択すると教師画面提示モニターに映し出されます。
- ③ 終了時には操作盤の「Power」と教材提示装置の電源を OFF にしてください。

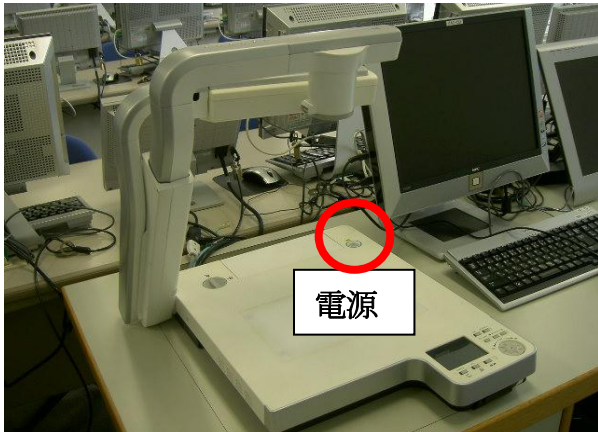


教材提示装置の操作

画角調整は本体の操作ボタンで行います。

ズームダイヤルを回転して大きさを決め、オートフォーカス（AF）ボタンを押す。

ズームを再度操作した場合は、その都度オートフォーカス（AF）ボタンを押す。

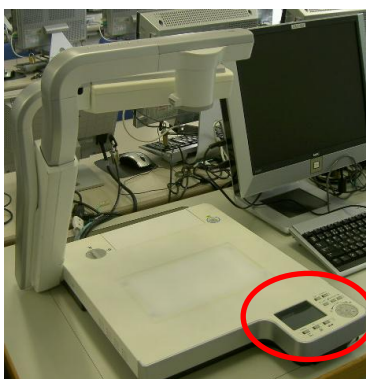

ズーム調整ダイヤル

オートフォーカスボタン