

DVD／ビデオデッキの操作方法

- ① ラックの扉を開け、デッキ(図4)の電源を入れてください
- ② DVD ディスクまたはビデオテープをセットします
- ③ 手動操作盤(図1)で **DVD /VHS** を選択してください
- ④ 再生などの操作を行ってください
 *「再生」「停止」以外の操作はリモコンを利用します
【注】リモコン(図2)は、「VHS」と「DVD」の切り替えつまみが、再生したいメディアに選択されていることを確認して下さい。
音声切替ボタンはリモコンのカバーを開けたところ(図3)にあります。
- ⑤ 音量は手動操作盤(図1)の「音量」ボタンで調整してください
- ⑥ 終了時は手動操作盤(図1)の「終了」を選択し、ラックの扉を閉めてください

図1. 手動操作盤



図2. リモコン



DVD メニュー表示ボタン
 ※画面に目次が表示されます。

VHS/DVD
 切り替えつまみ

音声切り替
 えボタン

図3. カバーオープン

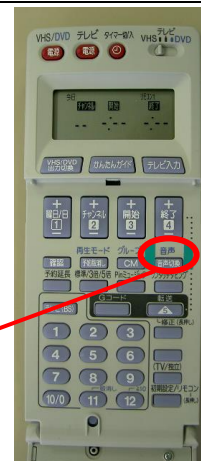


図4. DVD/ビデオデッキ

