

ビデオ / DVD デッキの操作方法

ラックの扉を開け、デッキ(図4)の電源を入れる。
 DVD ディスクまたはビデオテープをセットする。
 手動操作盤(図1)で **VTR/DVD** を選択する。
 再生などの操作を行う。

【注】リモコン(図2)は、「VHS」と「DVD」の切り換えつまみが、再生したいメディアに選択されていることを確認して下さい。

音声切換ボタンはリモコン下部のふたを開いたところ(図3)にあります。

音量は手動操作盤(図1)の「音量」ボタンで操作する。

終了時は手動操作盤(図1)の「終了」を選択し、ラックの扉を閉める。

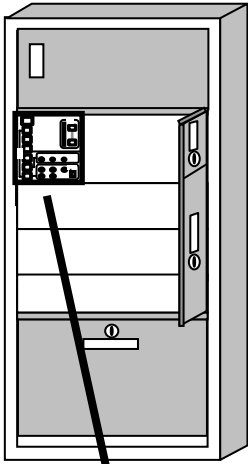


図1. 手動操作盤

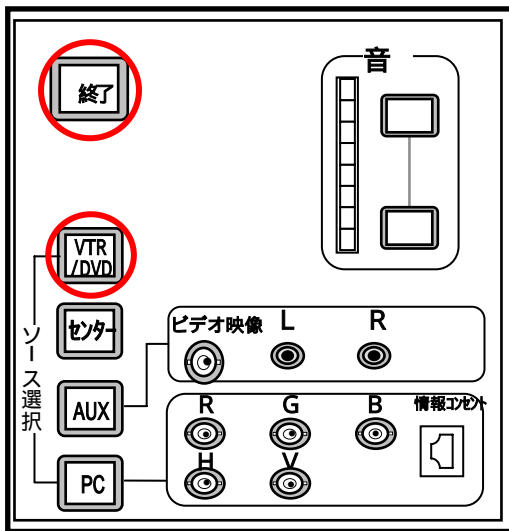


図2. リモコン



VHS/DVD
切り換えつまみ

音声切換
ボタン

DVD メニュー表示ボタン
画面に目次が表示されます。

図3. ふたを開いたところ



ビデオ取出し
ボタン

電源

ビデオの
停止 ▶再生

図4. DVD/ビデオデッキ

DVD の
停止 ▶再生

DVD 取出し
ボタン

