



カセットデッキの使用方法

- 1) 鍵で機器収納ラックを開ける
 - 2) ラック内手動操作盤で「カセット」を選択
 - 3) カセットデッキの「POWER」をONする
 - 4) 「OPEN」→カセットテープをセット→「CLOSE」
 - 5) 操作はデッキ本体パネルで行う
 - 6) 終了時は手動操作盤の「終了」を選択で元の教室環境に戻る
 - 7) カセットテープを取り出し、デッキの「POWER」をOFF後、収納ラックの扉を閉める
- ※カセットテープへの録音も可能です。録音方法については、お問い合わせください。

機器収納ラック

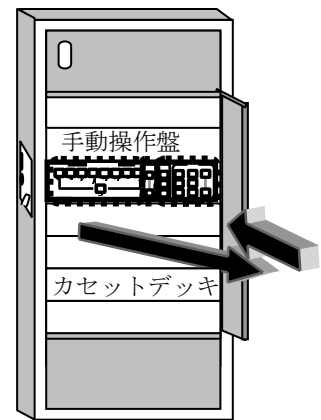

手動操作盤

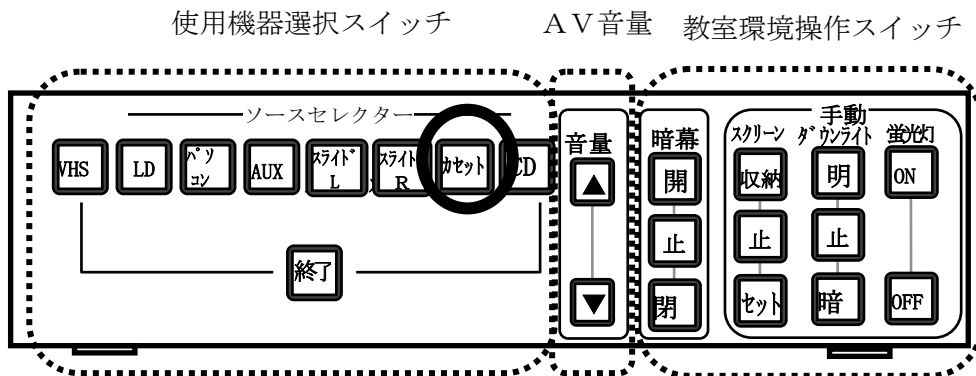


使用機器選択スイッチ

A V 音量

教室環境操作スイッチ

カセットテープのPLAYは
左から右へテープを巻きます

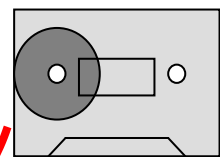

PLAY 正方向

シングルカセットデッキ

