

1. システムとパソコンをケーブルでつなぎ、AV 鍵でラックの扉を開けタッチパネル操作盤から


「持込 PC」  か、ラック側面パネルの「持込 RGB」  を選択します。

※プロジェクタ電源が ON になってから、投映されるまでには約 30 秒かかります。

2. ラック側面の入力盤とパソコンのケーブルのつなぎ方は下記のとおりです。




PC 音声のつなぎ方

 このマークのコンネクタと外部入力（音声）を音声ケーブルでつなぎます。




LAN ケーブルのつなぎ方

LAN ケーブルとパソコンをつなぎます。ケーブルはラック側面に取り付けてあります。

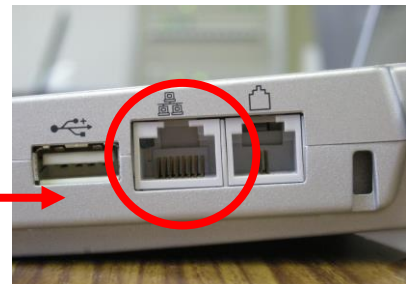

PC 画像のつなぎ方

この形をしたケーブルでパソコンとシステムをつなぎます。ケーブルはラック側面に取り付けてあります。

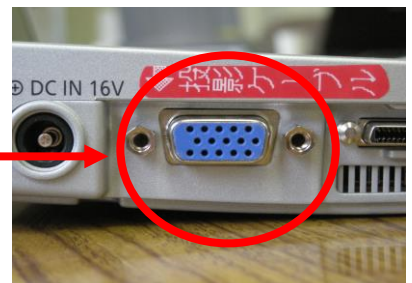

3. PC の画面をスクリーンに出すためのキー操作を行います。
「PC 本体画面のみ」、「スクリーンのみ」、「PC 本体とスクリーンの両方」と 3 つの切替方法があり パソコンのメーカーや機種により異なりますが、ファンクションキー [Fn] を押しながら、キーボード上部の [F3] をゆっくりと押します。

画面切り替えはこのマークが目印です。
メーカーや機種により
F1 ~ F12 に割り付けられています。

