

機器操作マニュアル

スライド (無線操作リモコン)

**投影手順**

トレーにフィルムをセットし、リモコンの[スライド]ボタンを押します。  
 ※スライドの投影操作はリモコンから行います。(下記参照)


操作後は[終了]ボタンを押して、リモコンの電源は切らずにそのまま充電器へ戻して下さい。



背面

※リモコン画面に何も映らない時は背面の電源ボタンを長押しして下さい。

**リモコン操作画面**

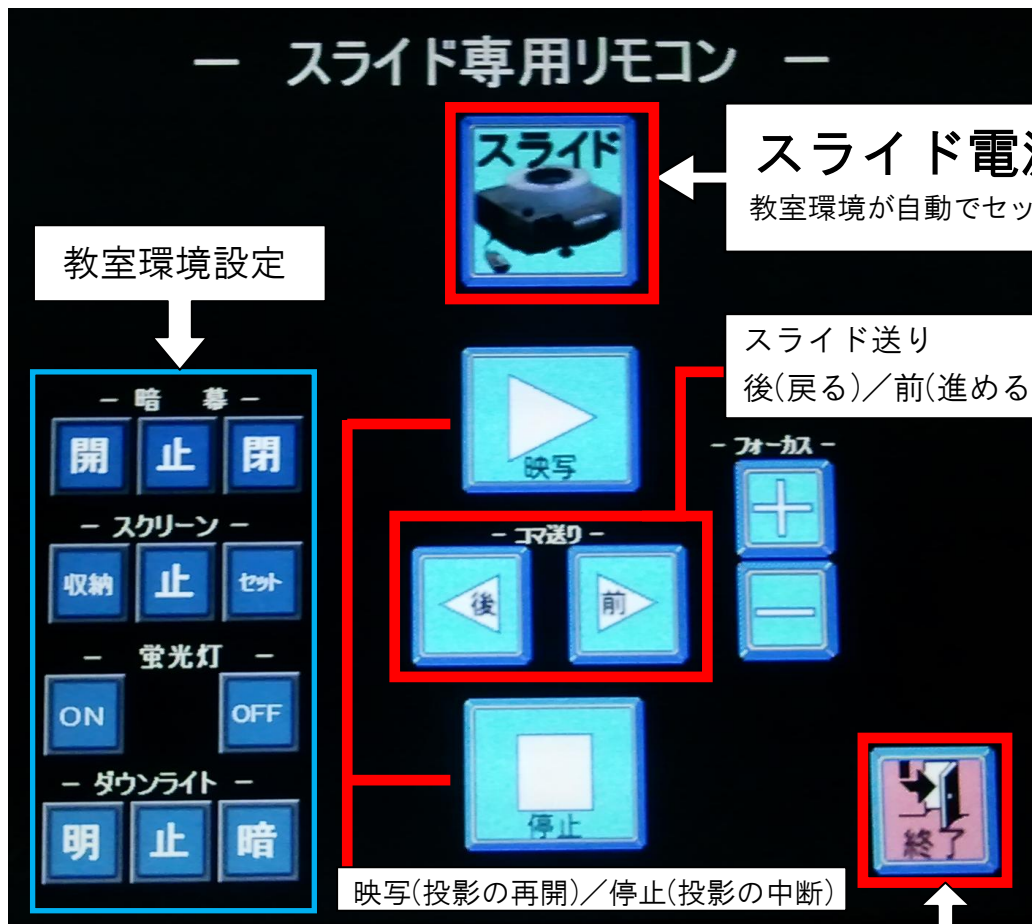

**スライド電源 ON**

教室環境が自動でセットされます。

教室環境設定

スライド送り  
後(戻る)/前(進める)

映写(投影の再開)/停止(投影の中断)

スライド電源 OFF