


1) スライドの設置場所


教室の後ろにスライドがスライドラックに収納されています。
ラックは鍵を差し込んで右にひねったまま、扉を右へスライドさせます。

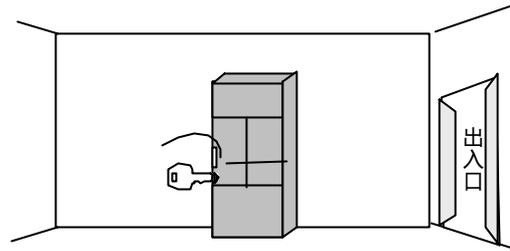

2) スライドトレイのセット


スライド回転台を前向きにセットし、トレイを乗せ、スライドリモコンを取り出します

ファンスイッチはON、ランプスイッチはOFFでセットしてください

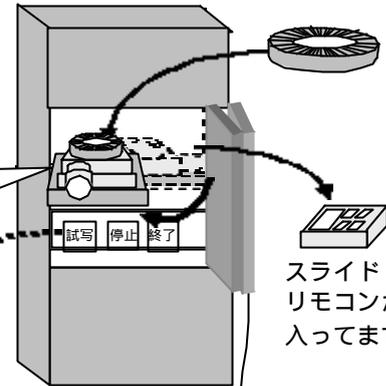

3) スライド試写



スライドラック内の「試写」スイッチを選択し、投影画面を見て、ピント・フォーカスを調整する。
調整終了後、「終了」を押す。

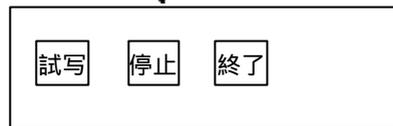

扉下部にも扉開閉時の取っ手が

4) スライド教室環境設定

教室前方にある機器収納ラックを鍵で開け、ソースセクターで「スライド L」(2台設置教室はL・Rのトレイを置いた方)を選択して下さい。

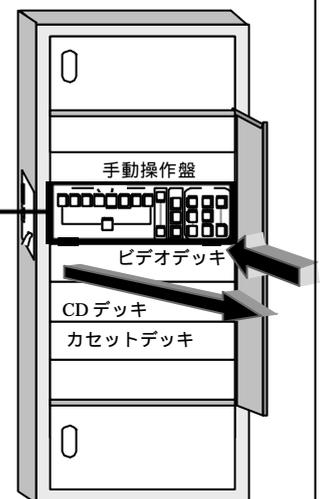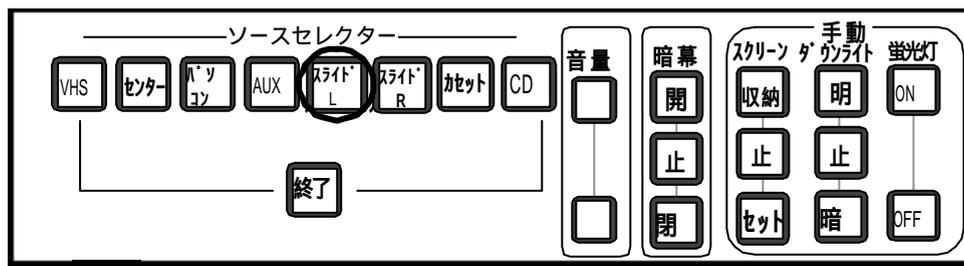

5) スライド操作

スライドのコマ送り等の操作はスライドリモコンで行います。

6) スライド終了

スライドリモコンは「POWER」をOFFし、スライドラックの所定位置に戻して下さい。
ラック内手動操作盤を「終了」を押して下さい。
教室環境が授業開始時に戻ります。
またスライド本体もランプ冷却終了後収納して下さい。