


1. システムとパソコンをケーブルでつなぎ、AV 鍵でラックの扉を開けタッチパネルで「持込 PC」  を選択します。

※投影環境は自動でセットされません。手動でスクリーン・暗幕・蛍光灯等の調整を行ってください。


2. システムとパソコンのケーブルのつなぎ方は下記のとおりです。



タッチパネル


### LANケーブルのつなぎ方

LAN ケーブルとパソコンをつなぎます。ケーブルはラック側面に取り付けてあります。

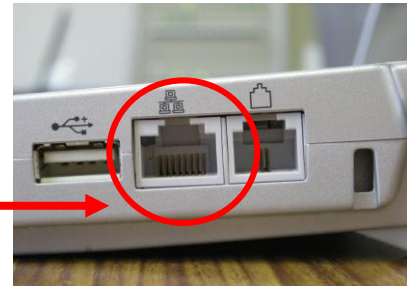

### PC画像のつなぎ方

この形をしたケーブルでパソコンとシステムをつなぎます。ケーブルはラック側面に取り付けてあります。

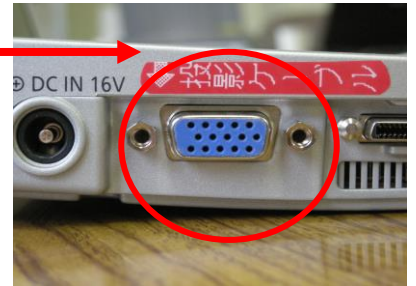

### PC音声のつなぎ方



このマークのコネクタと外部入力（音声）を音声ケーブルでつなぎます。



3. PCの画面をスクリーンに出すためのキー操作を行います。「PC本体画面のみ」、「スクリーンのみ」、「PC本体とスクリーンの両方」と3つの切替方法があり パソコンのメーカーや機種により異なりますが、ファンクションキー[F n]を押しながら、キーボード上部の[F 3]をゆっくりと押します。

画面切り替えはこのマークが目印です。メーカーや機種により F1~F 1 2に割り付けられています。

