


機器操作マニュアル

ポータブルOHP

522,720


OHPの設置

- 1) メディアボックスを教室内の投影可能な場所に設置。
- 2) 鍵を使用し扉を開け、収納棚を手前に引き、OHPと電源延長ケーブルを取り出す。

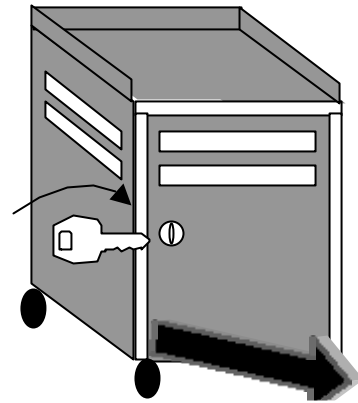

扉を開ける方向


機器収納ラック

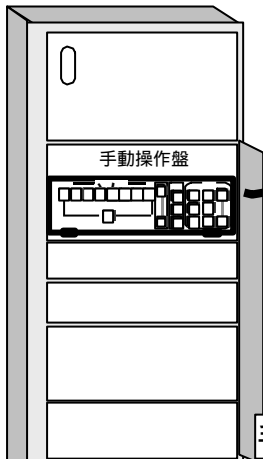


手動操作盤

手動操作盤

スクリーン

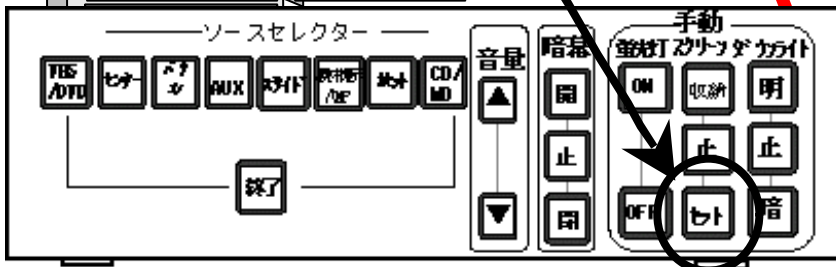

組立て・片付けの時には
取っ手を上にし、本体を
立て、アーム部分を引き
出す必要があります！！

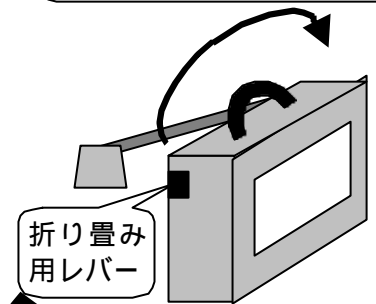

折り畳み
用レバー

ミラーは角度
調整可能

レンズ部を
回転させて
ピント調整
可能

ランプの玉切
れは、この切
替レバーで予
備に切替えて
下さい

OHPの投影

- 3) OHPの組み立ては本体側面に図がありますので御参照下さい。
- 4) OHPの電源は延長ケーブルを黒板下のコンセントに差す。
- 5) 教室ラック内手動操作盤スクリーンの**セット**を押すと自動的にスクリーンがセットされます。

注) OHPの電源OFF後はランプ冷却のためファンが一定時間回ります。ファンモーター停止後に電源コードを抜いて下さい。

