

## 教材提示装置の操作方法

- ① 機器収納架の中から OHC を取り出してセット(図 2)する。
- ② 手動操作盤(図1)の「持込 PC」を選択する。
- ③ 投影したい資料の調整を操作ボタン(図 3)で行う。
- ④ 終了時は OHC を片付けてラックに収納し、手動操作盤(図1)の「終了」を選択してラックの扉を閉める。

図1. 手動操作盤


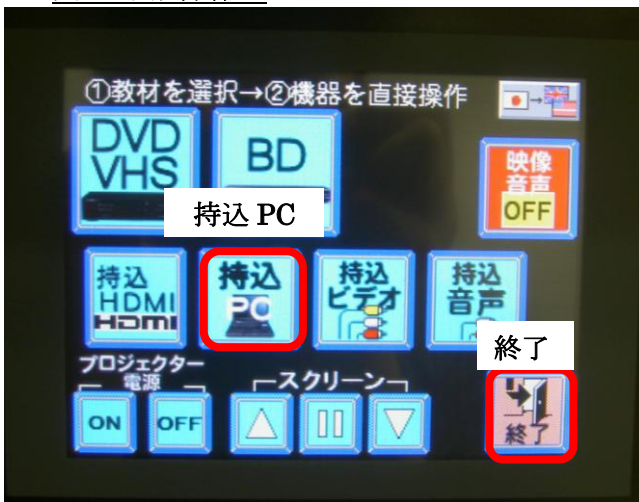


図 3. 操作ボタン



- ① オートフォーカス
- ② ズーム

図2. OHC 接続

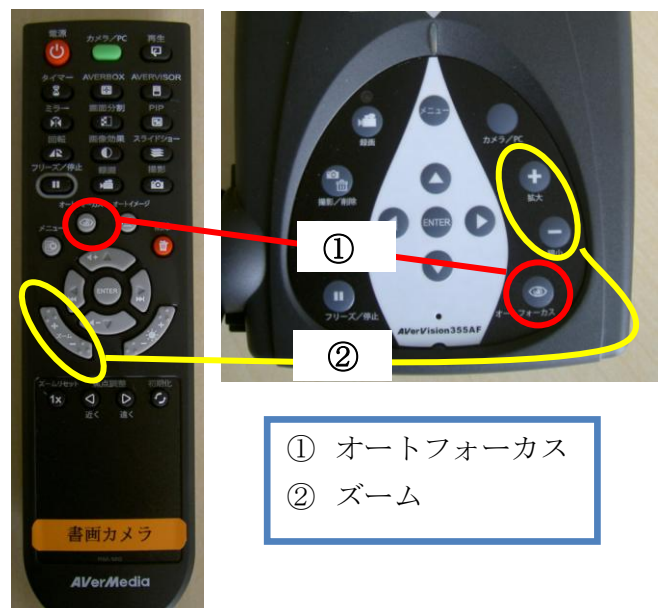