


機器操作マニュアル

据え置き OHP

135,420,430,531,533,541 ~
543,633,641,643,824,825

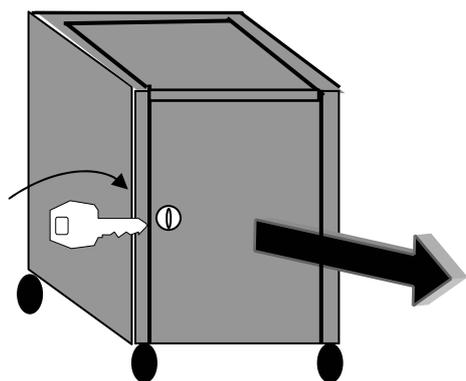

扉を開ける方向

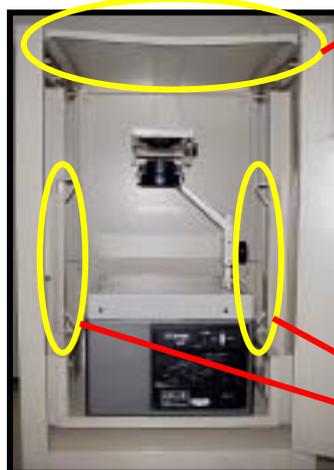


図 1



図 2



図 3



設置完了図

OHPの設置 と終了

- 1) OHP ボックスを教室内の OHP 投影可能な場所に設置。
- 2) OHP ボックスの中から OHP を取り出し、以下の手順で設置をする。

OHP ボックスを開ける。(図 1)

上蓋を図 2 のように開ける。

両サイドの留め金(図 3)を回して OHP を上にあげる状態にする。

OHP を棚ごと上にあげる。

- 3) 終了は 2) の逆順で行う。

OHPの投影

- 1) OHPのケーブルをコンセントに差して電源を入れる。
- 2) スクリーンは、手動の場合フック棒、電動の場合はスクリーン昇降スイッチで設置する。
- 3) 映像がスクリーンに映るように位置を調節する。

注) OHP の電源 OFF 後はランプ冷却のためファンが一定時間回ります。ファンモーター停止後に電源コードを抜いてください。

注) ランプが付かない場合は、OHP の底面にある切替レバーを手前か奥に合わせて使用してください。

